

EUROPOWER РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

www.EUROPOWERGenerators.com

EP2500 (E) H/LS-H/MA-H/S-EP3300 H/MA-EP4100 (E) H/LS-H/MA-H/S-EP5000T H/MA-H/S-EP6000 H/MS-EP6000 (E) H/LS-EP6500T (E) H/MA-H/S-EP7000 H/LS

Стр. 1/13



Содержание:

0. ВВЕДЕНИЕ
1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
2. ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА, ЭТИКЕТКА «ЗВУКОВАЯ МОЩНОСТЬ» И ПИКТОГРАММЫ
3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТОВ
4. ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
5. ПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТОМ
6. ВСТРОЙКА АГРЕГАТА
7. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ
8. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
9. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
10. УХОД ЗА АГРЕГАТОМ
11. ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ

ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНОГО «РУКОВОДСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»

EUROPOWER РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

www.EUROPOWERGenerators.com

EP2500 (E) H/LS-H/MA-H/S-EP3300 H/MA-EP4100 (E) H/LS-H/MA-H/S-EP5000T H/MA-H/S-EP6000 H/MS-EP6000 (E) H/LS-EP6500T (E) H/MA-H/S-EP7000 H/LS

Стр.2/13

0. ВВЕДЕНИЕ

Чтобы наш электроагрегат надёжно прослужил Вам долгие годы, до начала пользования им внимательно прочитайте это «Руководство».

Сначала прочтите прилагаемые к агрегату Инструкцию по эксплуатации двигателя и Инструкцию по эксплуатации генератора. В них объясняются работа мотора и генератора тока, описан необходимый им уход и указаны опасности, вызываемые неправильной эксплуатацией.

Если у Вас имеются вопросы поэтому Электроагрегату обращайтесь прямо к нам в EUROPOWER Generators через Веб-сайт www.europowergenerators.com.

Все технические данные в данном Руководстве относятся к стандартной комплектации агрегатов типов EP2500 (E) /EP3300/EP4100 (E) /EP5000T/EP6000 (E) /EP6500T (E) /EP7000 с двигателями HONDA GX160/GX200/GX270/GX390. Технические данные электроагрегатов с дополнительными опциями могут немного отличаться. Подробную информацию по этому вопросу Вы можете получить у Вашего дилера.

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не вскрывайте агрегат, не производите на нём никаких работ и не используйте его, пока не прочтёте очень внимательно это «Руководство для пользователя». Несоблюдение этого может привести к травмам персонала и повреждению оборудования. Если что-то осталось для Вас непонятным в этом Руководстве, проконсультируйтесь с нашим авторизованным дилером.
- При работе располагайте агрегат на ровной поверхности. Чрезмерный наклон агрегата может вызвать вытекание топлива из него.
Во время работы размещайте агрегат не ближе 1м от другого оборудования и строительных конструкций.
Не допускайте детей и животных близко к работающему агрегату.
- Бензин легко воспламеняется и при определённых условиях становится взрывоопасным.
Заправляйте агрегат топливом только при остановленном двигателе и в хорошо вентилируемом помещении.
Не курите, не пользуйтесь открытым огнём и не допускайте появления любых искр при заправке агрегата топливом и вблизи мест его хранения.
Если топливо пролилось – немедленно вытрите его.
Избегайте частого или длительного контакта топлива с Вашей кожей, не вдыхайте его паров.
Если Вы решите использовать бензин с добавкой спирта, убедитесь, что его октановое число не ниже, чем предписано EUROPOWER.
Существует два сорта такого бензина: один содержит этанол, а другой метanol.
Не применяйте бензин, содержащий добавку более 10% этанола.
Не применяйте бензин с метанолом (метилом или древесным спиртом), если в нём отсутствуют ингибиторы коррозии и растворители для метанола либо их содержание превышает 5%.
- Повреждение системы снабжения двигателя топливом или ухудшение его работы из-за применения бензина с добавкой спирта не подпадает под действие гарантии! EUROPOWER не разрешает использование бензина с добавкой метанола, поскольку свидетельств о его безвредности для двигателя недостаточно.
- Перед покупкой бензина в незнакомом месте выясните, не содержит ли этот бензин добавки спирта. Если содержит, запросите информацию о виде спирта и его процентном содержании. Если Вы заметите какие-либо неблагоприятные признаки в работе двигателя при использовании купленного Вами бензина,

EUROPOWER РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

www.EUROPOWERGenerators.com

EP2500 (E) H/LS-H/MA-H/S-EP3300 H/MA-EP4100 (E) H/LS-H/MA-H/S-EP5000T H/MA-H/S-EP6000 H/MS-EP6000 (E) H/LS-EP6500T (E) H/MA-H/S-EP7000 H/LS

Стр. 3/13

который содержит или, по Вашему мнению, может содержать добавку спирта, перейдите на использование бензина, который, как Вы уверены, спирта не содержит.

- Используйте автомобильный бензин с октановым числом не ниже 86 или расчётным октановым числом не ниже 91. Для уменьшения нагара на стенках камеры сгорания двигателя желательно применять бензин без присадок свинца.
- Производимые нами электроагрегаты имеют код степени их защиты оболочкой не ниже IP23 по стандарту Европейского Союза EN60529, которая допускает их использование на открытом воздухе при дожде, падающем под углом не более 60° к вертикали. Не допускается пользование агрегатом при снегопаде и во взрывоопасных помещениях!
- При неправильном использовании электроагрегат может вызвать поражение электрическим током. Не обслуживайте работающий агрегат с мокрыми руками.
- Подключение электроагрегата к сети здания в качестве источника аварийного или резервного электроснабжения должно быть выполнено квалифицированным специалистом и в соответствии с требованиями действующих норм. Не подсоединяйте агрегат к электрической сети общего пользования или иным источникам тока. При неправильном подключении вырабатываемый агрегатом ток может попасть в общую сеть, что для работающих на ней грозит поражением током. Кроме того, после восстановления напряжения в общей сети агрегат может взорваться, загореться или вызвать загорание в электросети здания.
- При работе агрегата его глушитель сильно нагревается и остаётся горячим ещё некоторое время после остановки двигателя.

Во избежание ожогов не касайтесь горячего глушителя.

Перед установкой агрегата на хранение внутри помещения дайте двигателю остить.

Во избежание ожогов обращайте внимание на предупреждающие эмблемы безопасности – пиктограммы, расположенные на агрегате.

- При перемещении агрегата вручную учитывайте максимальную нагрузку на одного человека, допускаемую нормами безопасности.
- Работайте только в хорошо вентилируемых помещениях. Недостаточные охлаждение и/или вентиляция могут привести к перегреву агрегата и его серьёзным повреждениям. Выхлопные газы двигателя содержат ядовитую окись углерода («угарный газ»).
- Не допускайте работы агрегата, когда с двигателя или генератора сняты защитные ограждения.
- Не носите свободной одежды вблизи работающего агрегата.
- Доверьте уход за агрегатом квалифицированным специалистам. Например, согласно требованиям, ст. 233 AREI – бельгийских «Общих правил выполнения работ на электроустановках» – такое обслуживание электроагрегатов может выполняться только «предупреждёнными лицами» с профессиональным кодом ВА4 или «уполномоченными лицами» с профессиональным кодом ВА5. Аналогичные правила существуют и в других странах. В любом случае должны выполняться наиболее строгие требования местного правового регулирования.
- Никогда не выполняйте каких-либо операций по уходу за агрегатом во время его работы.
- Не подключайте к агрегату электрическую нагрузку мощности большей, чем указано на его идентификационной табличке. Это может его серьёзно повредить.
- Будьте предельно осторожны при подключении сварочных аппаратов к любому электроагрегату. Эти аппараты могут вызвать повреждения генератора Вашего агрегата. Всегда проконсультируйтесь сначала со специалистом EUROPOWER, соответствует ли мощность Вашего агрегата потребностям этого сварочного аппарата.
- Прежде, чем использовать Ваш агрегат для питания электронных приборов (компьютера, радиоприёмника, телевизора, аппарата для сварного соединения

EUROPOWER РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


www.EUROPOWERGenerators.com

EP2500 (E) H/LS-H/MA-H/S-EP3300 H/MA-EP4100 (E) H/LS-H/MA-H/S-EP5000T H/MA-H/S-EP6000 H/MS-EP6000 (E) H/LS-EP6500T (E) H/MA-H/S-EP7000 H/LS

Стр. 4/13

пластмассовых труб и т.п.), всегда посоветуйтесь сначала со специалистом EUROPOWER. С некоторыми типами генераторов электронные приборы не работают или могут даже быть повреждены. Наиболее подходят для питания электронного оборудования генераторы с низкой гармонической дисторсией (малым отклонением реального профиля тока от идеальной синусоидальной формы).

2. ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА, ЭТИКЕТКА «ЗВУКОВАЯ МОЩНОСТЬ» И ПИКТОГРАММЫ

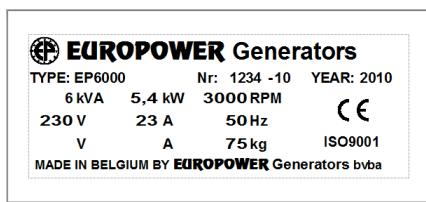

2.1. Здесь приведены примеры маркировочной таблички агрегатов фирмы EUROPOWER и этикетки «Звуковая мощность». Маркировочная табличка прикреплена на каждом нашем изделии и содержит важнейшие данные о конкретном агрегате. Наличие эмблемы «CE» свидетельствует о соответствии данного агрегата «Общим нормам безопасности оборудования» Европейского Союза. А этикетка «Звуковая мощность», показывающая уровень шумности работы агрегата, устанавливается только на тех агрегатах, которые соответствуют требованиям Европейских норм защиты от шума 2000/14/ЕС. Дополнительную информацию по этому вопросу Вы найдёте в технической документации EUROPOWER или на нашем веб-сайте www.europowergenerators.com.

2.2. Пиктограммы: это графические этикетки, помогающие при эксплуатации агрегата и предупреждающие об опасных местах. Некоторые из них применяются только на агрегатах с определёнными опциями или в специфическом исполнении, поэтому на агрегатах стандартного исполнения некоторые из пиктограмм могут отсутствовать

EP_B

| | | |
|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | | Место заливки бензина в бак. Откройте пробку заливной горловины и проверьте уровень топлива. Аккуратно залейте топливо, не проливая его. Не заполняйте бак доверху. Условия использования агрегата могут требовать пониженного уровня топлива в баке. По окончании заправки надёжно закройте пробку бака. Пролитое топливо вредит окружающей среде, если пролилось – сразу вытрите его! |
| (4) | | Чтобы залить масло, откройте крышку маслозаливной горловины или выньте мерный шуп из его отверстия. Аккуратно залейте масло, не проливая его. Если пролилось – сразу вытрите его, соблюдая действующие правила и не нанося ущерба окружающей среде! Не выливайте масло на землю или в канализацию! По окончании заливки плотно закройте крышку горловины или установите на место мерный щуп! |
| (11) | | ОСТОРОЖНО! Опасность поражения электрическим током |

| | | |
|------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (12) | | Не подсоединяйте агрегат к электрической сети общего пользования или к каким-либо другим подключённым к ней установкам. При неправильном подключении вырабатываемый агрегатом ток может попасть в общую сеть, что для работающих на ней грозит поражением током. Кроме того, после восстановления напряжения в общей сети агрегат может взорваться, загореться или вызвать загорание в электросети здания. |
| (13) | | Клемма защитного заземления – сюда может быть подсоединен штырь заземления. Следуйте указаниям настоящего Руководства по использованию штыря заземления. |
| (22) | | ОСТОРОЖНО! Горячая поверхность. Может вызвать ожоги. Горячий двигатель или его выхлопная система могут вызвать серьёзные и даже смертельные ожоги. Не выполняйте никаких работ на работающем или неостывшем агрегате. |
| (23) | | Не курите, не пользуйтесь открытым огнём, не вызывайте искр вблизи электроагрегата, топливопроводов, топливного фильтра, топливного насоса и других возможных увлажнённых топливом деталей или источников паров топлива. |
| (24) | | Топливо очень легко возгорается и взрывоопасно, что может привести к ожогам и серьёзным травмам при заправке агрегата. До начала заправки остановите двигатель и дайте ему остыть. |
| (25) | | Выхлопные газы двигателя содержат ядовитую окись углерода («угарный газ») и при вдыхании могут вызвать смерть или серьёзные осложнения здоровья. Не эксплуатируйте агрегат в невентилируемых помещениях. Регулярно проверяйте газонепроницаемость соединений деталей выхлопной системы двигателя. |

| | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (27) |  | <p>Для подъёма агрегата используйте только грузоподъёмные устройства, отвечающие требованиям действующих норм безопасности. Не допускайте резких перегибов подъёмных строп. Стого запрещается находиться в опасной зоне под поднимаемым грузом. Не перемещайте груз над людьми или жилыми территориями. Не оставляйте груз висящим на кране. Ускорения и торможения поднимаемого груза должны находиться в допустимых пределах.</p> <p>Для подъёма тяжёлых грузов пользуйтесь только средствами достаточной грузоподъёмности, испытанными и допущенными к эксплуатации согласно действующим нормам безопасности.</p> <p>Подъёмные крюки, петли, серьги и т.п. не должны иметь деформаций и должны воспринимать усилия, действующие только вдоль расчётной линии стропа.</p> <p>Допускаемая грузоподъёмность крана сильно снижается, если усилия направлены под углом к весу поднимаемого объекта.</p> <p>Для наибольшей безопасности и эффективности работы подъёмного оборудования все стропы должны располагаться возможно ближе к вертикали.</p> <p>Размещайте кран так, чтобы груз перемещался вертикально. Если такое расположение крана невозможно, примите меры, чтобы груз не тащился по основанию. Можно, например, использовать для подъёма два крана одновременно, расположенных так, чтобы угол перемещения груза каждого из них составлял не более 30° с вертикалью.</p> |
| (28) |  | <p>ВНИМАНИЕ! Перед выполнением технического обслуживания агрегата ознакомьтесь с Инструкцией по эксплуатации двигателя и Инструкцией по эксплуатации генератора тока. Неправильное техническое обслуживание или неустранимое выявленной неисправности может привести к аварии агрегата, ведущей к серьёзным и даже смертельным травмам. Соблюдайте рекомендации по проверке компонентов агрегата и сроки их технического обслуживания согласно Руководствам по использованию и обслуживанию двигателя и генератора тока.</p> |

3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТОВ

Тип: **EP2500 (E)**: 2.2кВА макс. 2 кВА непрерывн. 9А 1x230В

Частота тока: 50 Гц

Двигатель: HONDA GX160, 5,5л.с., 1 цилиндр, 163см³, 3000об/мин, воздушн. охлаждение

Ёмкость топливного бака: 3,1л

Габаритные размеры с генератором EP2500 дл = 58см, шир = 42см, выс = 44см

Габаритные размеры с генератором EP2500E дл. = 65см, шир = 42см, выс = 48см

Вес: EP2500: 39 кГ / EP2500E: 60кГ

Звуковая мощность: LwA 95 (*)

Тип: **EP3300**: 3кВА макс. 2.7кВА непрерывн. 12А 1x230В

Частота тока: 50 Гц

EUROPOWER РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

www.EUROPOWERGenerators.com

EP2500 (E) H/LS-H/MA-H/S-EP3300 H/MA-EP4100 (E) H/LS-H/MA-H/S-EP5000T H/MA-H/S-EP6000 H/MS-EP6000 (E) H/LS-EP6500T (E) H/MA-H/S-EP7000 H/LS

Стр. 7/13

Двигатель: HONDA GX200, 6,5л.с., 1 цилиндр, 196 см³, 3000об/мин, воздушн.

охлаждение

Ёмкость топливного бака: 3,1л

Габаритные размеры с генератором Mecc-Alte дл = 58см, шир = 42см, выс = 44см

Габаритные размеры с генератором Leroy Somer дл = 65см, шир = 42см, выс = 48см

Вес: 42кГ

Звуковая мощность: LwA 95 (*)

Тип: **EP4100 (E)**: 4кВА макс. 3.6кВА непрерывн. 16А 1x230В

Частота тока: 50 Гц

Двигатель: HONDA GX270, 9л.с., 1 цилиндр, 270 см³, 3000об/мин, воздушн. охлаждение

Ёмкость топливного бака: 5,3л

Габаритные размеры: дл = 77см, шир = 51см, выс = 56см

Вес: EP4100: 60кГ / EP4100E: 72кГ

Звуковая мощность: LwA 96 (*)

Тип: **EP5000T**: 5кВА макс. 4.5кВА непрерывн. 5А 3x400В / 3.6кВА макс. 16А 1x230В

Частота тока: 50 Гц

Двигатель: GX270, 9л.с., 1 цилиндр, 270 см³, 3000об/мин, воздушн. охлаждение

Ёмкость топливного бака: 5,3л

Габаритные размеры: дл = 83см, шир = 51см, выс = 56см

Вес: 72кГ

Звуковая мощность: LwA 96 (*)

Тип: **EP6000 (E)**: 6кВА макс. 5.4кВА непрерывн. 23А 1x230В

Частота тока: 50 Гц

Двигатель: HONDA GX390, 13л.с., 1 цилиндр, 389 см³, 3000об/мин, воздушн. охлаждение

Ёмкость топливного бака: 6,1л

Габаритные размеры: дл = 83см, шир = 51см, выс = 56см

Вес: EP6000: 75кГ / EP6000E: 88кГ

Звуковая мощность: LwA 97 (*)

Тип: **EP6500T (E)**: 7кВА макс. 6.5кВА непрерывн. 8А 3x400В / 4кВА макс. 18А 1x230В

Частота тока: 50 Гц

Двигатель: HONDA GX390, 13л.с., 1 цилиндр, 389 см³, 3000об/мин, воздушн. охлаждение

Ёмкость топливного бака: 6,1л

Габаритные размеры: дл = 83см, шир = 51см, выс = 56см

Вес: EP6500T: 80кГ / EP6500TE: 90кГ

Звуковая мощность: LwA 97 (*)

Тип: **EP7000**: 7кВА макс. 6кВА непрерывн. 26А 1x230В

Частота тока: 50 Гц

Двигатель: HONDA GX390, 13л.с., 1 цилиндр, 389 см³, 3000об/мин, воздушн. охлаждение

Ёмкость топливного бака: 6,1л

Габаритные размеры: дл = 83см, шир = 51см, выс = 56см

Вес: 42кГ

Звуковая мощность: LwA 99. Этот электроагрегат не соответствует Европейским Нормам по защите от шума 2000/14/EC - см. «Руководство по монтажу» в «Указаниях по встройке механических устройств согласно 2000/14/EC».

(*) (см. также CE-сертификаты соответствия IIA «Замеренная звуковая мощность агрегата» и «Гарантируемая звуковая мощность агрегата»)

EUROPOWER РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

www.EUROPOWERGenerators.com

EP2500 (E) H/LS-H/MA-H/S-EP3300 H/MA-EP4100 (E) H/LS-H/MA-H/S-EP5000T H/MA-H/S-EP6000 H/MS-EP6000 (E) H/LS-EP6500T (E) H/MA-H/S-EP7000 H/LS

Стр. 8/13

Основными компонентами данных агрегатов являются: бензиновый двигатель HONDA GX160/GX200/GX270 или GX390 (3000об/мин) с воздушным охлаждением, генератор переменного тока (альтернатор) и рама.

Подробные технические данные о двигателе и генераторе содержатся в Инструкциях по их эксплуатации, прилагаемых к каждому агрегату.

Описание панелей контроля и управления приведено в разделе 4.

4. ОПИСАНИЕ ПАНЕЛЕЙ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления генератором включает:

- тепловой предохранитель – только на однофазной розетке напряжением 230В
- два устройства для подключения нагрузки (в однофазных агрегатах – 2 розетки типа Schuko, в трёхфазных агрегатах – 1 розетка типа Schuko и один 5-типолюсный разъём типа СЕЕ на напряжение 400В и предельный ток 16А)

Панель управления двигателем включает:

- Агрегаты с ручным стартером:
 - переключатель зажигания «Включено/выключено (0 – I)»
- Агрегаты с электрическим стартером:
 - ключ стартера
 - предохранитель электрического контура стартера

5. ПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТОМ

Органы управления агрегатом: два устройства для подключения нагрузки с тепловым предохранителем (только на розетках 1~230В), ручка управления воздушной заслонкой, кран подачи топлива и переключатель зажигания «Включено/выключено (0 – I)» в агрегатах с ручным стартером или ключ стартера в агрегатах EP2500E/EP4100E/EP6000E/EP6500TE с электрическим стартером.

5.1 Пуск двигателя:

- Проверьте уровень масла.
- Проверьте уровень топлива.
- Откройте кран подачи топлива, передвинув ВПРАВО «чёрную ручку».
- Если мотор холодный, прикройте воздушную заслонку карбюратора, передвинув «серую ручку» ВЛЕВО
- В агрегатах с ручным стартером:
 - Поставьте переключатель зажигания в положение «I – Включено»
 - Запустите двигатель шнуром ручного стартера и откройте воздушную заслонку карбюратора, передвинув «серую ручку» ВПРАВО в её начальное положение
- В агрегатах с электрическим стартером:
 - Запустите двигатель поворотом ключа стартера в положение «ПУСК» и откройте воздушную заслонку карбюратора, передвинув «серую ручку» ВПРАВО в её начальное положение
 - Перед подключением нагрузки дайте двигателю поработать пару минут, чтобы он прогрелся.

5.2. Подключение электрической нагрузки:

- Допускаемые для данного электроагрегата мощность электрической нагрузки и максимальная сила тока приведены на его маркировочной табличке.

- При перегрузке агрегата установленный на альтернаторе (только на розетке 1~230В) тепловой предохранитель через короткое время сработает. В этом случае проверьте величину подключённой нагрузки, при необходимости уменьшите её и только после этого снова включите предохранитель.
- Наши агрегаты в стандартном исполнении не имеют защиты от короткого замыкания. В качестве опции возможна установка термомагнитного предохранителя. Проконсультируйтесь по этому вопросу с Вашим дилером.
- Трёхфазные разъёмы на агрегатах EP5000T, EP6500T и EP6500TE стандартного исполнения не имеют защиты ни от перегрузки, ни от короткого замыкания. В качестве опции возможна установка термомагнитного предохранителя. Проконсультируйтесь по этому вопросу с Вашим дилером.

5.3 Остановка агрегата:

- Для охлаждения агрегата дайте ему до его остановки пару минут поработать без нагрузки.
- В агрегатах с ручным стартером:
 - Поставьте переключатель зажигания в положение «0 – Выключено»
- В агрегатах с электрическим стартером:
 - Остановите двигатель поворотом ключа стартера в положение «0 – выключено»
- Закройте кран подачи топлива, передвинув ВЛЕВО «чёрную ручку» до упора.

5.4 Защита агрегата:

- двигатель: остановка двигателя при опасном снижении уровня масла
- генератор: тепловой предохранитель (только на розетках 1~230В)

5.5 Технический уход и обслуживание (см. также Раздел 10):

Все требующие ухода детали и точки агрегата (воздушный фильтр, пробка для слива масла из картера, крышка маслозаливной горловины, топливный фильтр, крышка клапанной коробки, свеча зажигания) имеют легкий доступ. Регламентное обслуживание двигателя описано в Инструкции по его эксплуатации. При неисправности двигателя или генератора тока проконсультируйтесь с Вашим дилером.

5.6. Указания по технике безопасности для пользователей:

Электрические соединения агрегатов EP2500 (E) /EP3300/EP4100 (E) /EP5000T/EP6000 (E) /EP6500T (E) /EP7000 в стандартном исполнении выполнены по т.н. изолированной схеме без заземления. Это означает, что к агрегату одновременно может быть подключено не более одной нагрузки, имеющей заземление (класса 1 по западноевропейской классификации). Количество одновременно подключаемых нагрузок «с двойной изоляцией» (класса 2 по западноевропейской классификации), которые можно узнать по пиктограмме «квадрат в квадрате» на их корпусе, не ограничено.

Проконсультируйтесь с Вашим дилером о предписаниях норм по специальному составу Ваших токоприёмников.

Чтобы обеспечить надёжное срабатывание термомагнитного предохранителя в случае короткого замыкания в сети, соотношение длины и сечения применяемых для подключения нагрузки кабелей должно соответствовать нормируемым требованиям страны использования агрегата.

В качестве опций возможна установка на агрегате термомагнитного предохранителя, защиты от пробоя изоляции или от утечки тока в землю.

EUROPOWER РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

www.EUROPOWERGenerators.com

EP2500 (E) H/LS-H/MA-H/S-EP3300 H/MA-EP4100 (E) H/LS-H/MA-H/S-EP5000T H/MA-H/S-EP6000 H/MS-EP6000 (E) H/LS-EP6500T (E) H/MA-H/S-EP7000 H/LS

Стр.10/13

Таблица: Требуемое Нормами Европейского Союза минимальное сечение (кв.мм) соединительных кабелей в зависимости от их длины (м) и силы проходящего тока (A)

| Сила тока, A | Длина кабеля 0 до 50 метров | Длина кабеля > 50 до 100 метров | Длина кабеля > 100 до 150 метров |
|--------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 6 | 1.5мм ² | 1.5мм ² | 2.5мм ² |
| 8 | 1.5мм ² | 2.5мм ² | 4мм ² |
| 10 | 2.5мм ² | 4мм ² | 6мм ² |
| 12 | 2.5мм ² | 6мм ² | 10мм ² |
| 16 | 2.5мм ² | 10мм ² | 10мм ² |
| 18 | 4мм ² | 10мм ² | 10мм ² |
| 24 | 4мм ² | 10мм ² | 16мм ² |
| 26 | 6мм ² | 16мм ² | 16мм ² |
| 36 | 6мм ² | 25мм ² | 25мм ² |
| 50 | 10мм ² | 25мм ² | 35мм ² |

6. ВСТРОЙКА АГРЕГАТА

Проконсультируйтесь по этому вопросу с Вашим дилером или непосредственно с предприятием EUROPOWER Generators.

EP7000:

Для агрегатов без СЕ-сертификата соответствия IIА см. «Руководство по монтажу» в «Указаниях по встройке механических устройств согласно 2000/14/CE»

7. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

Данный перечень относится к стандартному исполнению агрегатов рассматриваемых типов. В агрегатах с дополнительными опциями (например, с блоком защиты от пробоя изоляции, с дистанционным управлением, с системой автоматического пуска-останова двигателя и др.) могут иметь место некоторые отличия! За информацией о деталях для агрегатов с опциями обращайтесь к Вашему дилеру.

Кодовый номер детали Наименование детали

7.1. ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ

- 120000025 Амортизатор А 30/25 M8×15 – M8×35 (генератор агрегатов EP2500 H/LS, двигатель агрегатов EP2500 H/MA, EP2500 H/S, EP3300 H/MA)
120000030 Амортизатор А 30/40 M8 (генератор агрегатов EP2500 H/MA, EP2500 H/S, EP6000 H/MS)
120000031 Амортизатор А 30/30 M8 (генератор агрегатов EP3300 H/MA)
120000050 Амортизатор А 50/40 M10 (двигатель агрегатов EP2500 H/LS, генератор агрегатов EP4100 H/MA, EP4100 H/S, EP5000T H/MA, EP5000T H/S, EP6000 H/MA, EP6000 H/S, EP6500T H/MA, EP6500T H/S, EP7000 H/S)
120001043 Амортизатор В 40/30 M8 (генератор и двигатель агрегатов EP3300 H/LS, двигатель агрегатов EP4100 H/LS, EP4100 H/MA, EP4100 H/S, EP5000T H/MA, EP5000T H/S, EP6000 H/LS, EP6000 H/MA, EP6000 H/S, EP6000 H/MS, EP6500T H/MA, EP6500T H/S, EP7000 H/S, EP7000 H/LS)
120001056 Амортизатор В 50/60 M10 (генератор агрегатов EP4100 H/LS, EP6000 H/LS, EP7000 H/LS)
170000000 аккумулятор 12В ёмк. 24Ач (в агрегатах с эл/стартером кроме EP2500E H/LS)
170000001 аккумулятор 12В ёмк. 18Ач (только в EP2500E H/LS)

EUROPOWER РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

www.EUROPOWERGenerators.com

EP2500 (E) H/LS-H/MA-H/S-EP3300 H/MA-EP4100 (E) H/LS-H/MA-H/S-EP5000T H/MA-H/S-EP6000 H/MS-EP6000 (E) H/LS-EP6500T (E) H/MA-H/S-EP7000 H/LS

Стр.11/13

| | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 201000003 | альтернатор LSA36L15 3.5кВА Leroy-Somer (для EP2500E H/LS - EP3300 H/LS) |
| 201000004 | альтернатор LSA36L25 4.2кВА Leroy-Somer (для EP4100 H/LS) |
| 201000006 | альтернатор LSA36L5 5.5кВА Leroy-Somer (для EP6000 H/LS) |
| 201000007 | альтернатор LSA36L7 6.5кВА Leroy-Somer (для EP7000 H/LS) |
| 202000002 | альтернатор S15W-85/A 2.4кВА Mecc-Alte (для EP2500 H/MA) |
| 202000003 | альтернатор S16W-90C 3.5кВА Mecc-Alte (для EP3300 H/MA) |
| 202000004 | альтернатор S16W-105/C 4.1кВА Mecc-Alte (для EP4100 H/MA) |
| 202000005 | альтернатор S16W-150/C 5.7кВА Mecc-Alte (для EP6000 H/MA) |
| 202000106 | альтернатор T16F-160/A 7.5кВА Mecc-Alte (для EP5000T H/MA, EP6500T H/MA) |
| 217000002 | альтернатор R80LBL 2.2кВА Sincro (для EP2500 H/S) |
| 217000004 | альтернатор ER2CAT 4.2кВА Sincro (для EP4100 H/S) |
| 216000006 | альтернатор NAC5500 5.5кВА Markon-Sawafuji (для EP6000 H/MS) |
| 217000006 | альтернатор EK2MCT 6кВА Sincro (для EP6000 H/S) |
| 217000008 | альтернатор EK 8кВА Sincro (для EP7000 H/S) |
| 217000107 | альтернатор ET2MCF 7кВА Sincro (для EP5000T H/S, EP6500T H/S) |
| 300000060 | HONDA GX160UT1 VSD9 5.5л.с. 3000об/мин (для EP2500) |
| 300000061 | HONDA GX160UT1 VXE9 с ЭЛЕКТРОСТАРТЕРОМ (для EP2500E) |
| 300000070 | HONDA GX200UT-VSD9 6.5л.с. 3000об/мин (для EP3300) |
| 300000090 | HONDA GX270UT VX-B7-ОН 9л.с. 3000об/мин (для EP4100, EP5000T) |
| 300000091 | HONDA GX270UT VXE7 9л.с. с ЭЛЕКТ.СТАРТЕРОМ (для EP4100E) |
| 300000130 | HONDA GX390UT1 VXB9-ОН 13л.с. 3000об/мин (для EP6000, EP6500T, EP7000) |
| 300000131 | HONDA GX390UT1 VXE9 13л.с. 3000об/мин (для EP6000E, EP6500TE) |
| 300004130 | HONDA GX390T VSP-ОН 13л.с. 3000об/мин (для EP7000) |
| 910000005 | рама типа 3S (для EP2500 H/S) |
| 910000007 | рама типа 3С (для EP2500E H/LS - EP3300 H/LS) |
| 910000009 | рама типа 3A (для EP3300 H/MA) |
| 910000017 | штанга с резьбой М6 195мм для крепления аккумулятора (только для агрегатов с эл/стартером) |
| 910000018 | алюминиевый U-профиль 210мм для крепления аккумулятора (только для агрегатов с эл/стартером) |
| 910000100 | рама типа 4 (для EP4100 H/MA, EP4100 H/S) |
| 910000102 | рама типа 4AC (для EP4100 H/LS) |
| 910000105 | рама типа 5 (для EP5000T H/MA, EP5000T H/S, EP6000 H/MA, EP6000 H/S, EP6000 H/MS, EP6500T H/MA, EP6500T H/S, EP7000 H/S) |
| 910000106 | рама типа 5AC (для EP6000 H/LS, EP7000 H/LS) |

7.2. ЗАМЕНЯЕМЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АГРЕГАТА

| | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 398000160 | очищающий элемент воздушного фильтра для GX160 и GX200 |
| 398000390 | очищающий элемент воздушного фильтра для GX270 и GX390 |
| 390700056 | щётки и щёткодержатель для генераторов ET/T16F (для EP5000T, EP6500T H/MA+H/S) |
| A004 | свеча зажигания для GX160 / GX200 / GX270 / GX390 |
| A022 | прокладка уплотнения крышки клапанной коробки для GX270 и GX390 |
| A034 | размещаемый в баке топливный фильтр |
| A00000130 | прокладка уплотнения крышки клапанной коробки для GX160 и GX200 |

8. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

См. электрические схемы в Инструкциях по эксплуатации двигателя и по эксплуатации генератора.

9. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Запросите через Вашего дилера предприятия EUROPOWER.

10. УХОД ЗА АГРЕГАТОМ

10.1. Генератор переменного тока:

EP2500 (E) - EP3300 - EP4100 (E) - EP6000 (E) - EP7000: генераторы этих агрегатов не требуют специального технического обслуживания. Достаточно одновременно с регламентным техническим обслуживанием двигателя осматривать видимые детали генератора и проверять одновременно состояние подшипника ротора генератора.

EP5000T - EP6500T (E): генераторы этих агрегатов не требуют специального технического обслуживания. Достаточно одновременно с регламентным техническим обслуживанием двигателя осматривать видимые детали генератора, а также одновременно проверять состояние подшипника ротора генератора и состояние угольных щёток коллектора.

Расчётный срок службы щёток составляет 2500 - 3000 моточасов.

10.2. Двигатель:

Периодичность планового техобслуживания двигателя указана в Инструкции по его эксплуатации.

Обратите внимание: при выпуске агрегата с предприятия его двигатель заправлен маслом типа вязкости 15W40, предназначенным для использования при температурах не ниже минус 10°С. Качество масла по уровню эксплуатационных свойств должно быть не хуже API SJ/CF-4.

Для эксплуатации агрегата при температуре окружающей среды до -20°С следует применять масло вязкости 10W40, а при температуре до -30°С - масло вязкости 5W40 вышеуказанного качества.

11. ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ

Чтобы топливо не вылилось из агрегата при его перевозке или временном хранении, агрегат должен в это время находиться в близком к вертикали нормальном рабочем положении, а переключатель положений зажигания стоять в положении «OFF - ВЫКЛЮЧЕН».

Перед перевозкой агрегата:

- Закройте кран подачи топлива (при его наличии)
- Не заполняйте топливный бак до самого верха - уровень топлива не должен достигать низа заливной горловины.
- Не пользуйтесь агрегатом во время движения транспорта.
- Не допускайте работы агрегата в замкнутом транспортном средстве и используйте его в хорошо вентилируемом помещении.
- Предохраняйте агрегат от воздействия прямых солнечных лучей, когда он находится внутри транспортного средства. При длительном нахождении агрегата в закрытом транспортном средстве бензин может испаряться из топливного бака, вызывая опасность взрыва.
- Избегайте длительной езды по плохим дорогам с агрегатом на борту. Если это неизбежно, слейте заранее топливо из бака.

Перед постановкой агрегата на длительное (более двух месяцев) хранение:

- Выберите для этого помещение с умеренной влажностью и запылённостью.
- Слейте топливо из агрегатов с бензиновым двигателем.
- Слейте топливо из бака в подходящую для бензина ёмкость.

- Установите кран подачи топлива в положение «ON – ОТКРЫТ», вывинтите сливную пробку поплавковой камеры карбюратора и слейте бензин в подходящую для этого ёмкость.
- Установите кран подачи топлива в положение «OFF – ЗАКРЫТ» и плотно закрутите сливную пробку карбюратора.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
Бензин легко воспламеняется и при определённых обстоятельствах становится взрывоопасным.
Вблизи его расположения не курите, не допускайте открытого огня и искр.
- Вывинтите свечу и залейте в цилиндр по чайной ложке чистого моторного масла. Проверните несколько раз вал двигателя, чтобы масло распределилось по поверхности цилиндра, после чего установите свечу на место.
- Медленно потяните за ручку стартерного шнура, пока не почувствуете нарастающее сопротивление. В этом положении вала и впускной и выпускной клапаны закрыты. Хранение двигателя в этом положении снижает опасность коррозии стенок цилиндра.
- Установите наконечник свечного провода обратно на свечу.
- Замените масло в двигателе.
- **В агрегатах с электростартером:** Чтобы продлить срок службы аккумулятора, отсоедините его и поставьте на «капельную» подзарядку.